


ПЕРЕХОД ПП

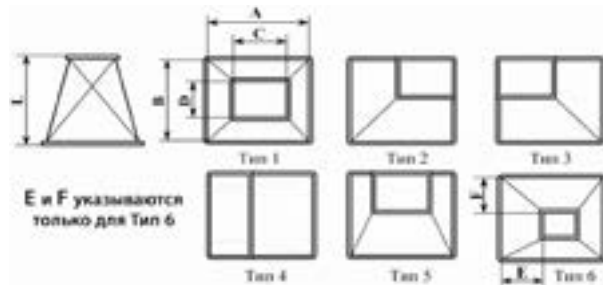

Классификация и обозначения

Переход ПП Тип АxB CxD L (ExF)

Переход – наименование изделия; **ПП** – вид изделия; **Тип** – тип (согласно эскизам); **АxB** – размер большего основания, мм; **CxD** – размер меньшего основания; **L** – длина перехода, мм; **(ExF)** – величина смещения, мм (для тип 6)

ПРИМЕР:

Переход ПП6 400x400/300x300L=400 E=50 F=100 – Переход с прямоугольный с размера 400x400 мм. на размер 300x300 мм. тип 6 длина L=400 мм. смещение E=50 мм. смещение F=100 мм.